



## Tenditore da incasso tipo TN101 - TN103


### Recessed wardrobe adjuster TN101 - TN103 type

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU  
PANNELLI DI LEGNO O  
AGGLOMERATI E TAMBURATI.  
FISSAGGIO CON VITI.  
SPESSORE MINIMO 16.  
INTERASSE MIN 1200 MAX 2800

NORMALLY ASSEMBLED ON  
WOODEN PANELS OR  
AGGLOMERATES AND HOLLOW  
WOOD PANELS.  
FIXING WITH SCREWS.  
MINIMUM THICKNESS 16.  
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200  
MAXIMUM 2800




acciaio - zama - PVC grigio  
steel - die-cast - grey PVC

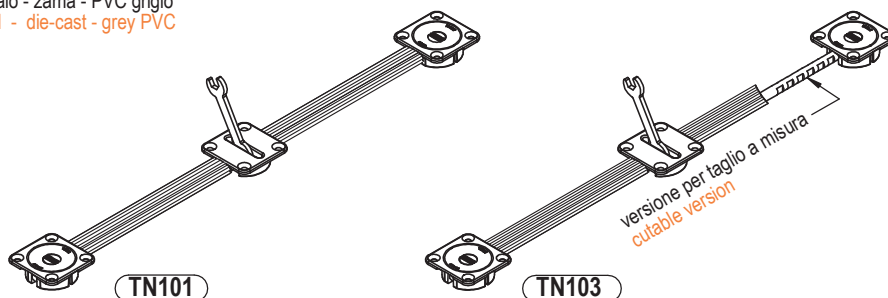


6 Nm  
60 N  
test agglomerato 2500x400x20  
panel test 2500x400x20

6 Nm  
75 N  
test agglomerato 2500x400x28  
panel test 2500x400x28

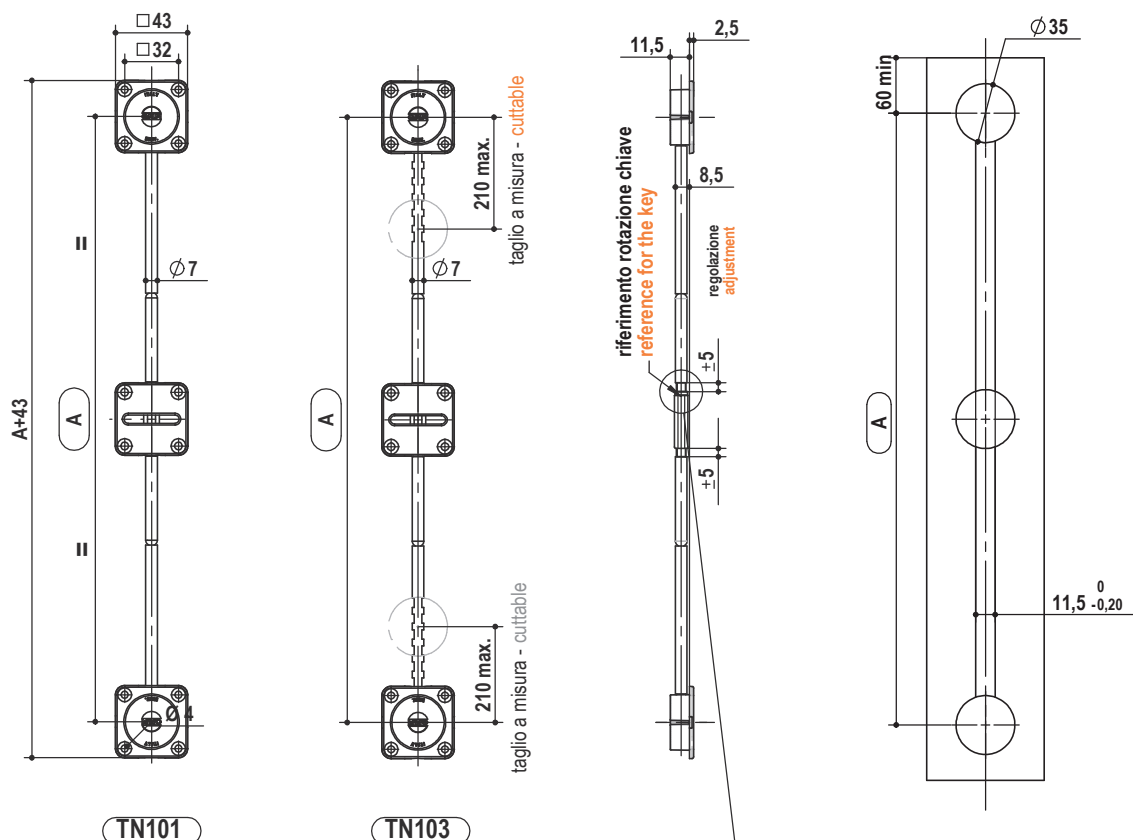

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN101.	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN103.	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

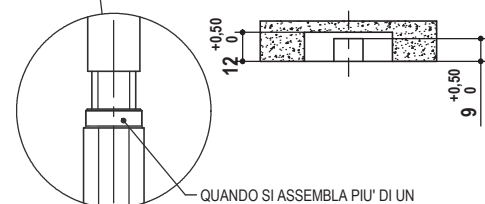

QUANDO SI ASSEMBLA PIU' DI UN  
TENDITORE E' IMPORTANTE  
TENERE IL RIFERIMENTO DELLA  
ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLO  
STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN  
ONE TENSIONER, IT IS  
IMPORTANT TO KEEP THE KEY  
ROTATION REFERENCE ON THE  
SAME SIDE.