
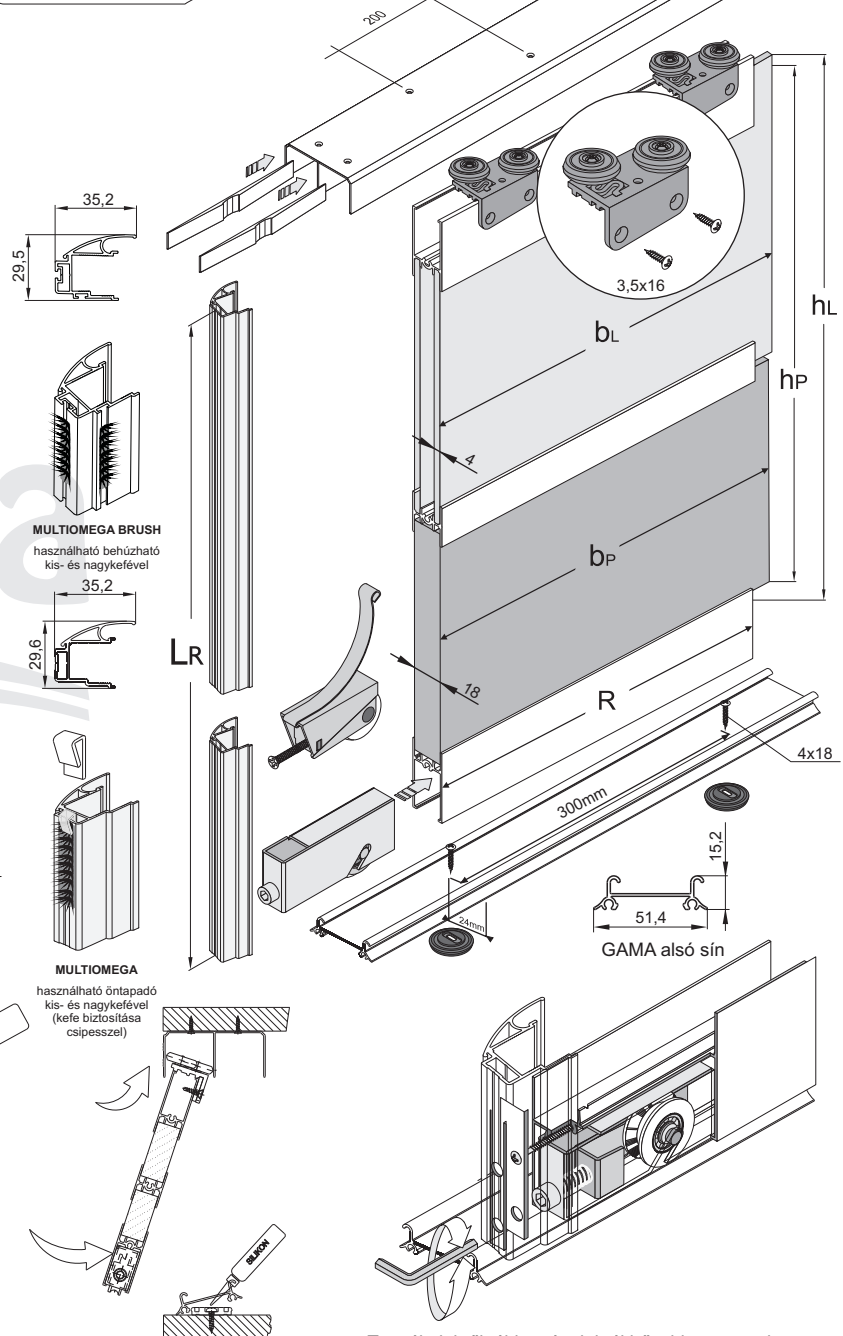
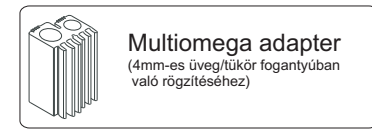
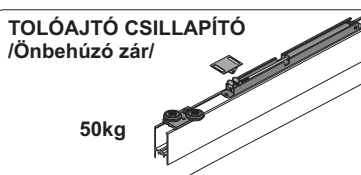
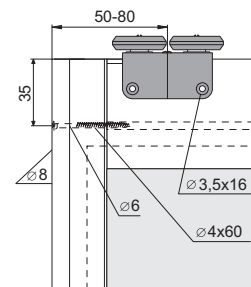
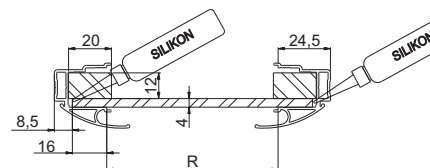
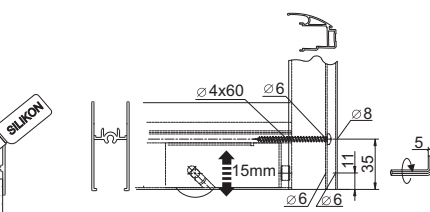
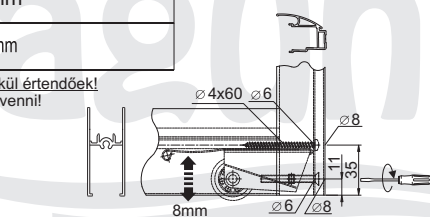
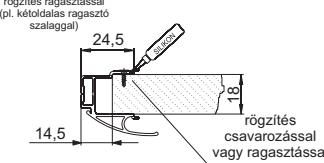


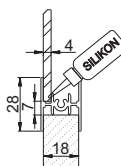






18mm vastag bútorlaphoz | 4mm vastga üveghez

H - nyílás magasság (mm)		S - nyílás szélesség (mm)				
BÚTORLAP 18mm	ajtók száma	n	n=2	n=3	n=4	n=5
	bútorlap (18mm) magassága	h _p	h _p = H-128 mm			
	bútorlap (18mm) szélessége	b _p	b _p = $\frac{S-18}{2}$ mm.	b _p = $\frac{S-7}{3}$ mm.	b _p = $\frac{S+4}{4}$ mm.	b _p = $\frac{S+15}{5}$ mm.
	alsó és felső vízszintes keretprofil hossza	R	R = b _p -20 mm			
	fogantyú hossza	L _R	L _R =h _p +81 mm			

<div> <div>ÜVEG/TÜKÖR</div> <div>4 mm</div> </div>	ajtók száma	n	n=2	n=3	n=4	n=5
	tükör (4mm) magassága	h_L	$h_L = H - 120 \text{ mm}$			
	tükör (4mm) szélessége	b_L	$b_L = \frac{S+6}{2}$	$b_L = \frac{S+29}{3}$	$b_L = \frac{S+52}{4}$	$b_L = \frac{S+75}{5}$
	alsó és felső vízszintes keretprofil hossza	R	$R = b_L - 32 \text{ mm}$			
	fogantyú hossza	L_R	$L_R = h_L + 74 \text{ mm}$			

A megadott képletek az ajtók élére (fogantyú profilra) ragasztandó öntapadós/behúzó kiskefe (ütköző kefe) **nélkül** értendők!
A kefe használata esetén a kefe vastagsági méretét (4 mm) a szélességi méretek számolásakor figyelembe kell venni!

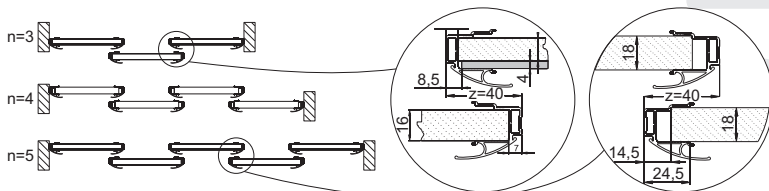

FIGYELEM!

FIGYELJEM!
Tükör/üveg bútorlapra történő szakszerű ragasztásához kérjen tanácsot üveges szakembertől!
Bútorlapra ragasztott tükörös/üveges ajtók esetleges meghallásáért, görbüléséért felelősséget nem vállalunk!

A vetemedés teljes mértékű kiküszöbölése érdekében javaslatunk, hogy amennyiben szükséges a 12mm-es bútorlap + 4mm-es tűkör betétanyag kombináció használata úgy az ajtókat legalább 2 osztással készítse el és az osztások használjon H osztót. Amennyiben ez a betétanyag kombináció nem szükséges, úgy mindenképpen a Multihome fogantyú vízszintes keretprofilal történő használatát és a tűkör hátoldalának öntapadó tűkörfóliával való biztosítását javasoljuk. Ez esetben a betétanyag csak a 4mm-es tűkör (teljes hátoldalon biztosítva a fóliával), 12mm-es bútorlap nélkül. Ilyen esetben a meghajlás megelőzése végett az ajtókat nem szükséges osztóval elválasztani.

Termékeinkről, újdonságainkról bővebben: www.kamex.co.hu