

GLEITTÜR: BAU, EINBAU- & BEDIENUNGSANLEITUNG

SYSTEM 34/42 SLIDING TV-DOOR

Version 1.6 (2019-08-20)

8.09.3.b

	leicht	mittel	anspruchsvoll
Einbau			
Bau			

Technische Änderungen vorbehalten



INHALT UND WERKZEUG

INHALT:

Werkzeug	Seite 02
Produktinformation	Seite 03
Bedienungsanleitung	Seite 05
Zubehör	Seite 06
Explosionszeichnung	Seite 07
Detailzeichnung	Seite 08
Bauanleitung	Seite 10
Einbauanleitung	Seite 13
Planung	Seite 17

MONTAGEWERKZEUG:

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

- Inbusschlüsselsatz
- Bohrmaschine
- Bohersatz Metall / Stein
- Schraubendrehersatz
- Gummihammer
- Bleistift
- Metalkappsäge
- Richtscheit
- Akku Bohrschrauber
- Maßband
- Trittleiter
- Winkel
- Cutter Messer
- Kreppband



VERSION INFORMATION:

- Version 1.2: Mindesthöhe bei Füllung ergänzt
1.3: Min. Füllungshöhe und min. Türhöhe angepasst
1.4: Auftragsblatt angepasst (Layout & min. Höhe)
1.5: Auftragsblatt ergänzt
1.6: Auftragsblatt entfernt und als Einzelblatt erstellt, Klebeband ACX hinzugefügt

PRODUKTINFORMATION

GRUNDSÄTZLICHES:

Vorbereitung

- Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig und genau durch. Benutzen Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Die Montage darf nur durch qualifiziertes und geschultes Personal und unter strikter Beachtung der Vorgaben in diesem Dokument erfolgen!
Eine nicht fachgerechte, abweichend von den Herstellervorgaben ausgeführte Montage kann zu Mängeln und Schäden am Produkt führen und seine dauerhaft sichere Befestigung und damit auch die Sicherheit der Benutzer gefährden. Die Haftung des Herstellers ist, in Fällen fehlerhafter Montage für ggf. daraus resultierender Mängel und Folgeschäden, ausgeschlossen.
- Überprüfen Sie anhand des Lieferscheins die Vollständigkeit der gelieferten Teile.
- Überprüfen Sie die gelieferten Teile auf eventuelle Transportschäden.
- Bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile, wenden Sie sich an den zuständigen Händler.
- Es wird davon ausgegangen, dass Sie zuvor mittels der Aufmaßanleitung für **raumplus**-Produkte alle notwendigen Maße exakt ermittelt haben.

SYMBOLE:

Symbol Bedeutung



Gefährdung oder Gefahr!



Hinweis und Informationen



Weiterführende Informationen /
Andere Dokumente



Richtungsangaben /
Bewegungsrichtung



Reihenfolge beachten



Hilfe erforderlich!

SYSTEM:

System Information: Sliding TV-door

- max. Elementgewicht = **180 kg**
- min./max. Elementhöhe = **1500 mm / 2750 mm**
- min./max. Elementbreite = **900 mm / 1500 mm**
- **nur Fernseher mit Bluetooth Bedienbarkeit.**

PRODUKTINFORMATION

GRUNDSÄTZLICHES:

Produktsicherheit

- Das Zubehör entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zum Zeitpunkt der Auslieferung.

VERWENDUNG:

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört insbesondere die fachgerechte Montage, gemäß unserer Montageanleitung. Die Beschläge müssen an allen relevanten Stellen ausreichend und dauerhaft befestigt sein. Die Funktion der Beschläge darf durch die Montage nicht beeinträchtigt oder verändert werden.
- Sonderlösungen sind nur in Absprache mit **raumplus** möglich.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung


- Gefährdungen können auftreten, wenn z. B.:
 - das System unsachgemäß montiert oder gewartet wird.
 - die Sicherheits- und Montagehinweise nicht beachtet werden.
 - unsachgemäße Montage bzw. nicht ausreichende Befestigung vorliegt.
 - das maximale Gewicht der Türen überschritten wird.
 - unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen oder sonstige Zusatzlasten an den Beschlägen zur Wirkung kommen.
 - die Beschläge im Außenbereich eingesetzt werden.
 - Körperteile oder Gegenstände bei der Benutzung des Systems in Schließkanten oder in den Lauf geraten.
 - das System nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Bauliche Veränderungen

- Bauliche Veränderungen, die nicht als Zubehör von **raumplus** angeboten werden, dürfen nur mit Genehmigung der Firma **raumplus** GmbH angebracht werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung ist Teil des gelieferten Produkts und beschreibt den sicheren und sachgemäßen Einsatz.

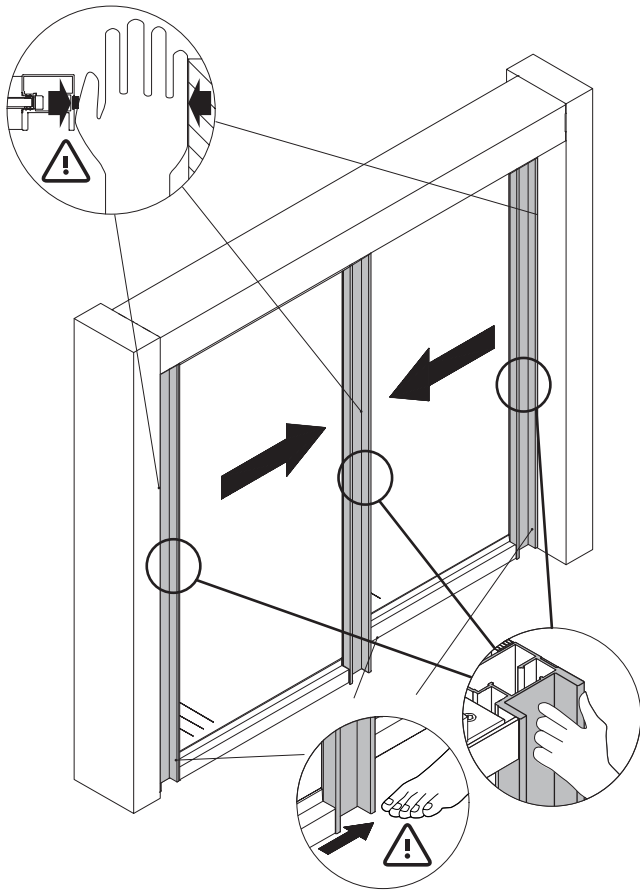

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Produkt ist für Innenräume entwickelt und gefertigt.

Das Produkt wurde konstruiert als handgeführte Schiebetür, die üblicherweise langsam von Hand bewegt wird und beim Erreichen der Endpositionen von Hand gebremst wird. Die Türen sind oben und unten geführt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Bedienungsanleitung:


Öffnen Sie die Tür am Griffprofil oder am Griff (optional).

Führen Sie die Tür langsam bis zum ...
... Öffnungs- / Schließpunkt oder
... Eingreifen der Gleittürbremse (optional).

Achtung:


Während der Bewegung der Tür besteht Klemmgefahr. Beim Schließen oder Öffnen der Tür niemals das Profil umgreifen, nutzen Sie ausschließlich den Griff.

Benutzen Sie die Tür gemäß den Anweisungen.

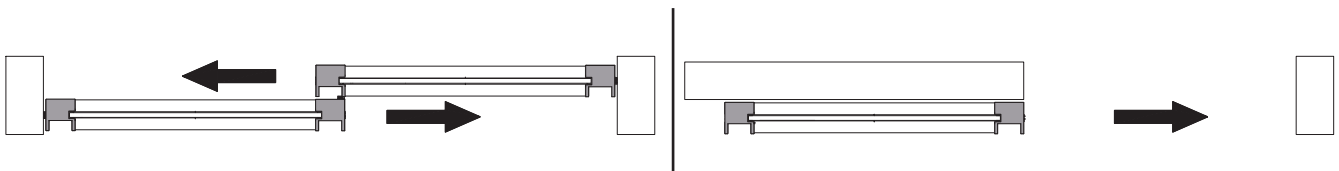

Sicherheitshinweise:


Das Produkt entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zum Zeitpunkt der Auslieferung.

- Achten Sie auf Kindersicherheit.
- Keine Zusatzbelastung der Türen.
- Bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten nur vom Händler durchführen lassen
- Bei Fehlfunktionen oder Auffälligkeiten: Anlage stilllegen und Händler informieren.
- ⚠ Wird die Anlage ohne Wandanschluss aufgebaut sind Endstopper  zu verwenden!


Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHG) für seine Produkte sind die oben angeführten Informationen zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

ZUBEHÖR


Die abgebildeten Artikel sind in der Ausführung Silber, weitere Farben erfragen Sie bitte bei ihrem Händler.

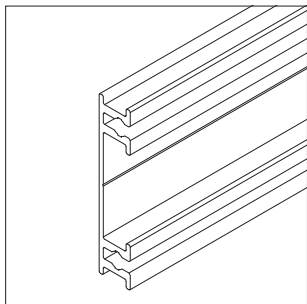


1_ 10.03.56x

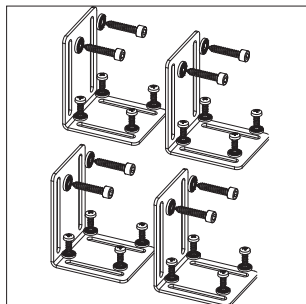


2_ 10.03.530

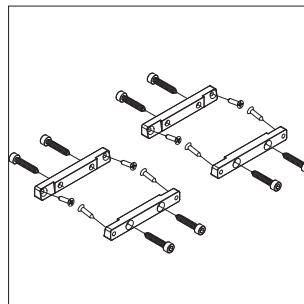


3_ 10.03.53x

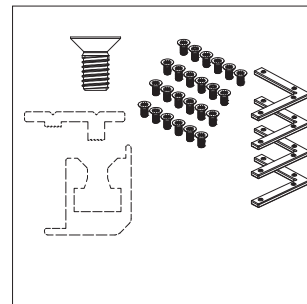


4_ 10.03.520

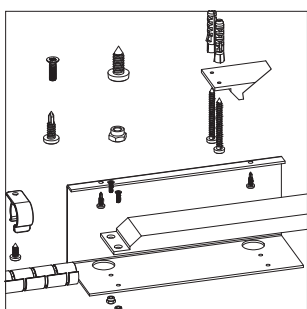


5_ 10.03.510

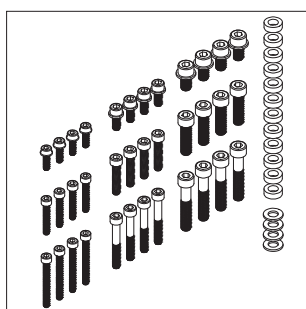


6_ 10.03.540

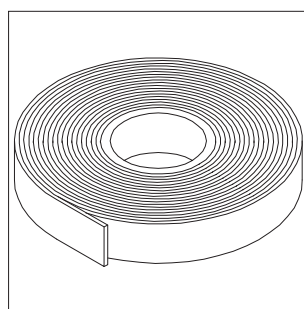

7_ 10.03.505 / 25.12.048

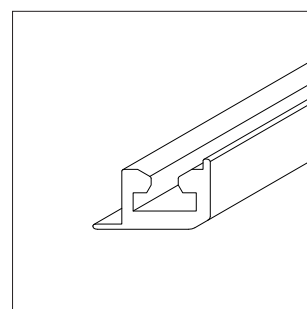

8_ 10.03.57x

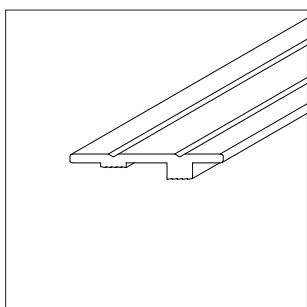

9_ 10.03.58x

1_ Trägerprofil

2_ Monitor Systemhalterung

3_ Adapter-Set (nickel matt / nickel schwarz)

4_ Verkleidungsrahmen-Set

5_ Kabel-Management

6_ Universal Schrauben-Set

7_ Fugenband 12,5 m / Doppelseitiges Klebeband 25 x 1 mm


8_ Rahmenprofil für Verkleidungsrahmen

9_ Abdeckprofil für Verkleidungsrahmen

EXPLOSIONSZEICHUNG




Verkleidungsrahmen nur bei
8/10 mm Holzfüllung

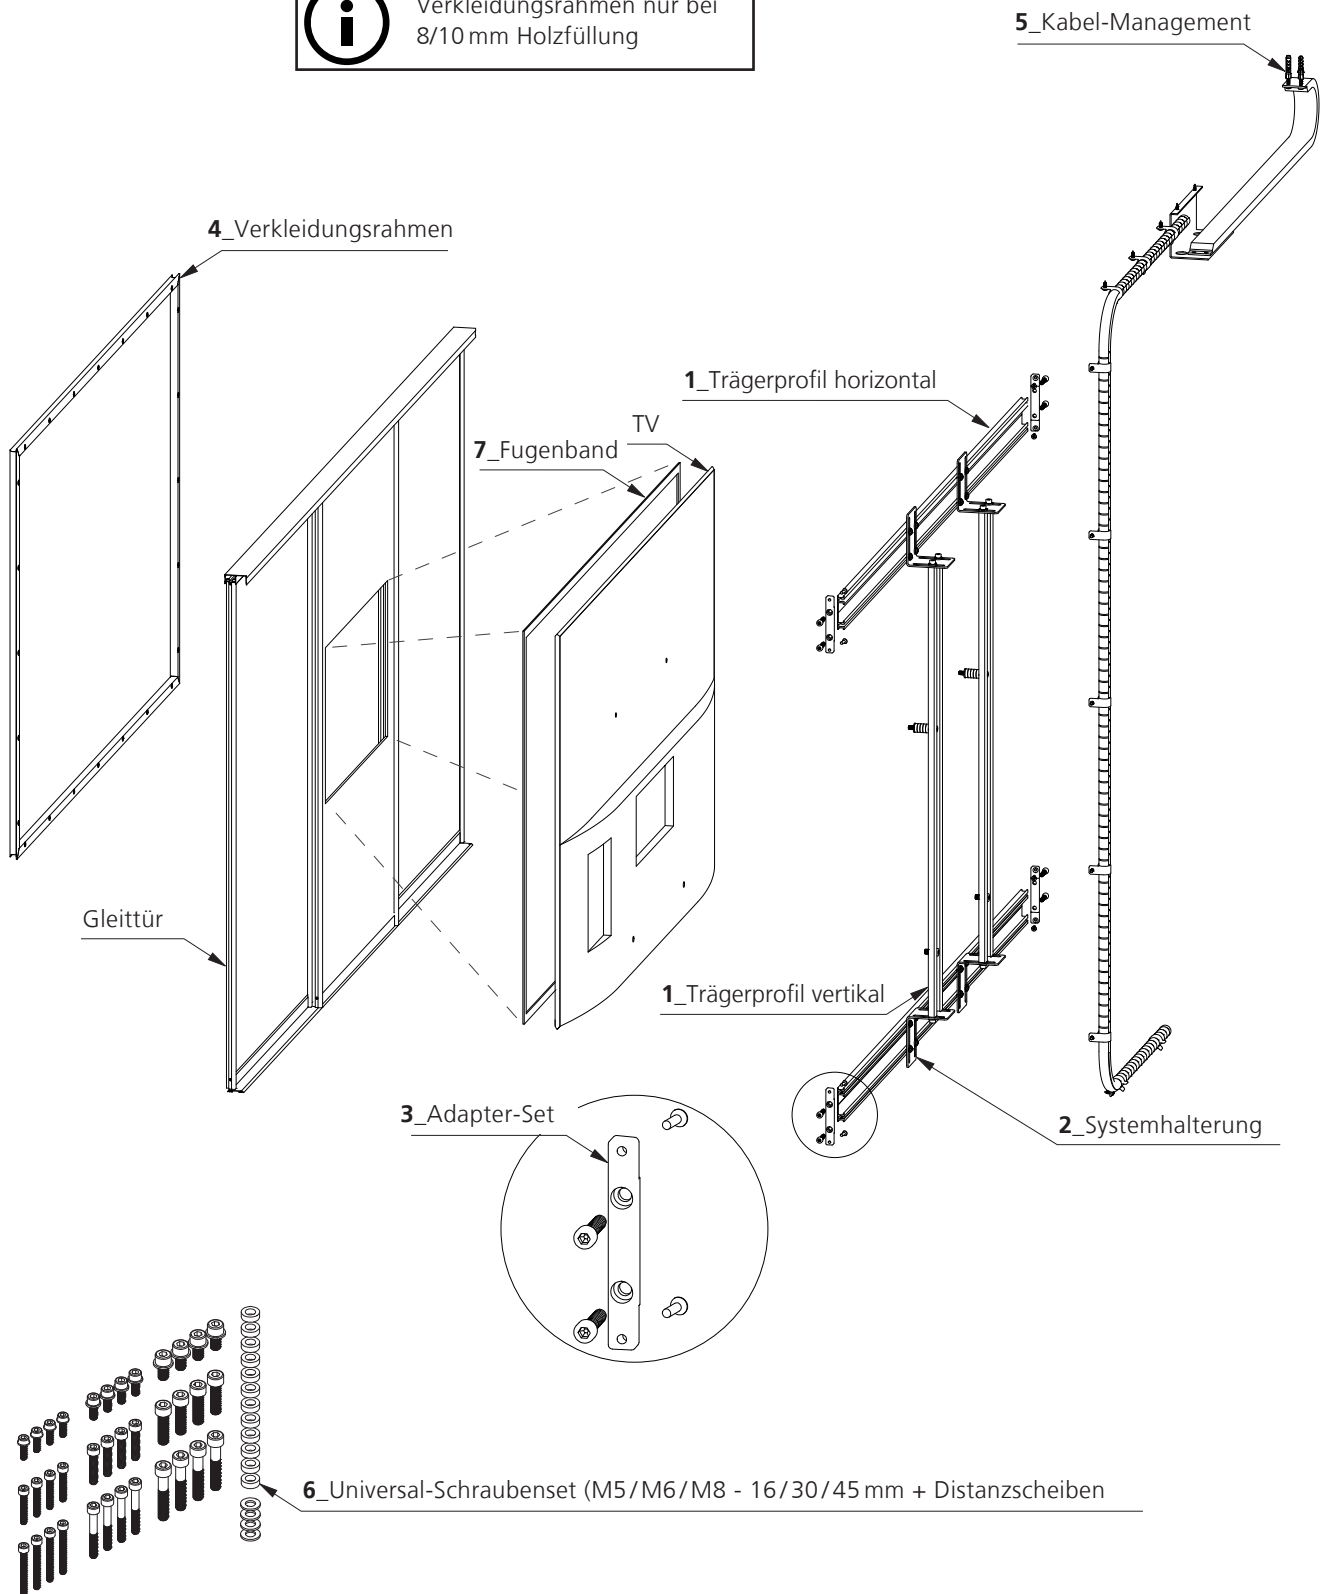

DETAILZEICHNUNG

VORBEREITUNG PROFILE

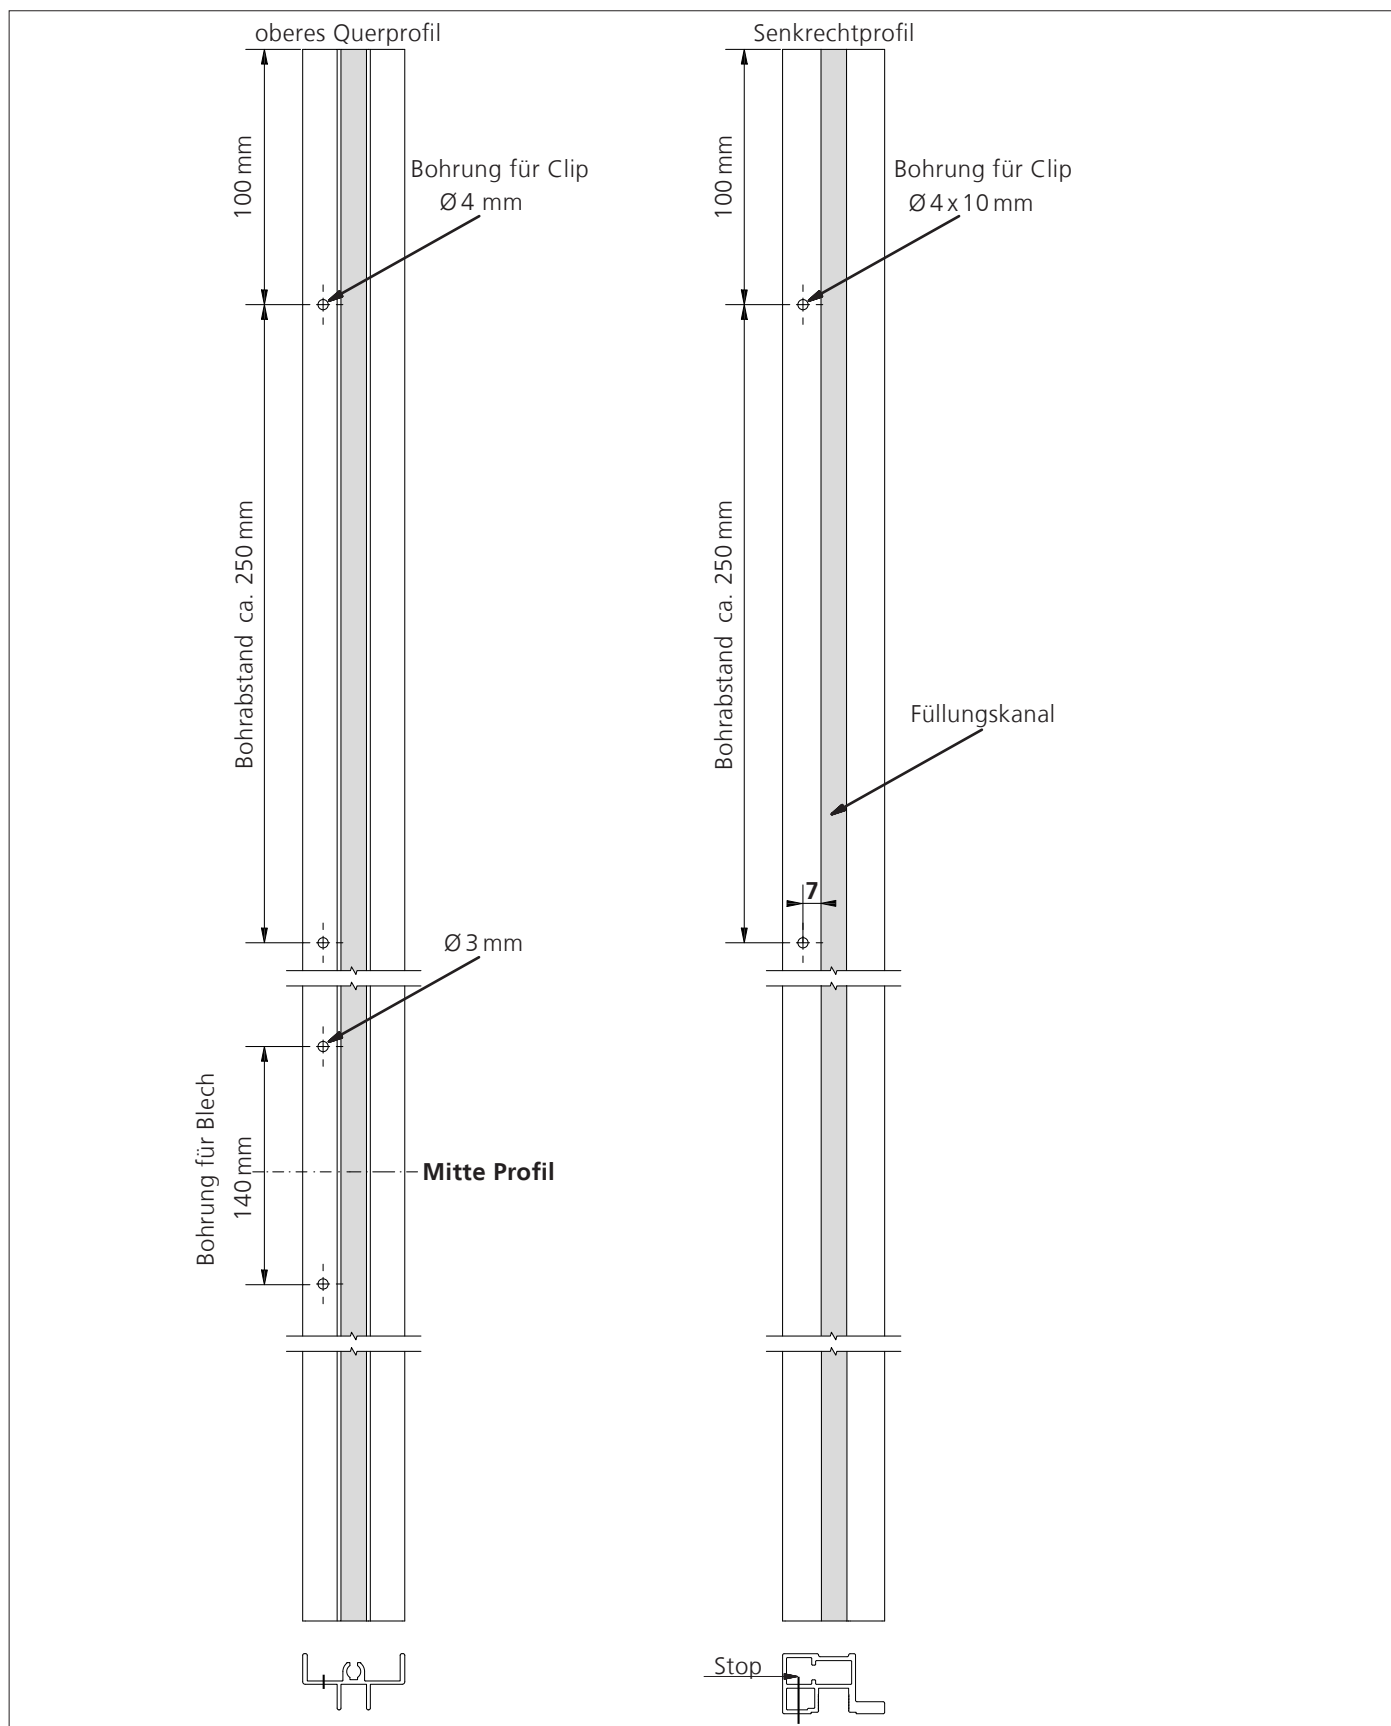


1_ Profile schneiden und Bohren (**Achtung! beim bohren der Senkrechtpprofile nicht komplett durchs Profil bohren**)

DETAILZEICHNUNG

VORBEREITUNG PROFILE / ABZUGSMÄßE / BOHRBILD




Für den anschließenden Türbau und weiteren Information, wählen Sie die entsprechenden Anleitung.

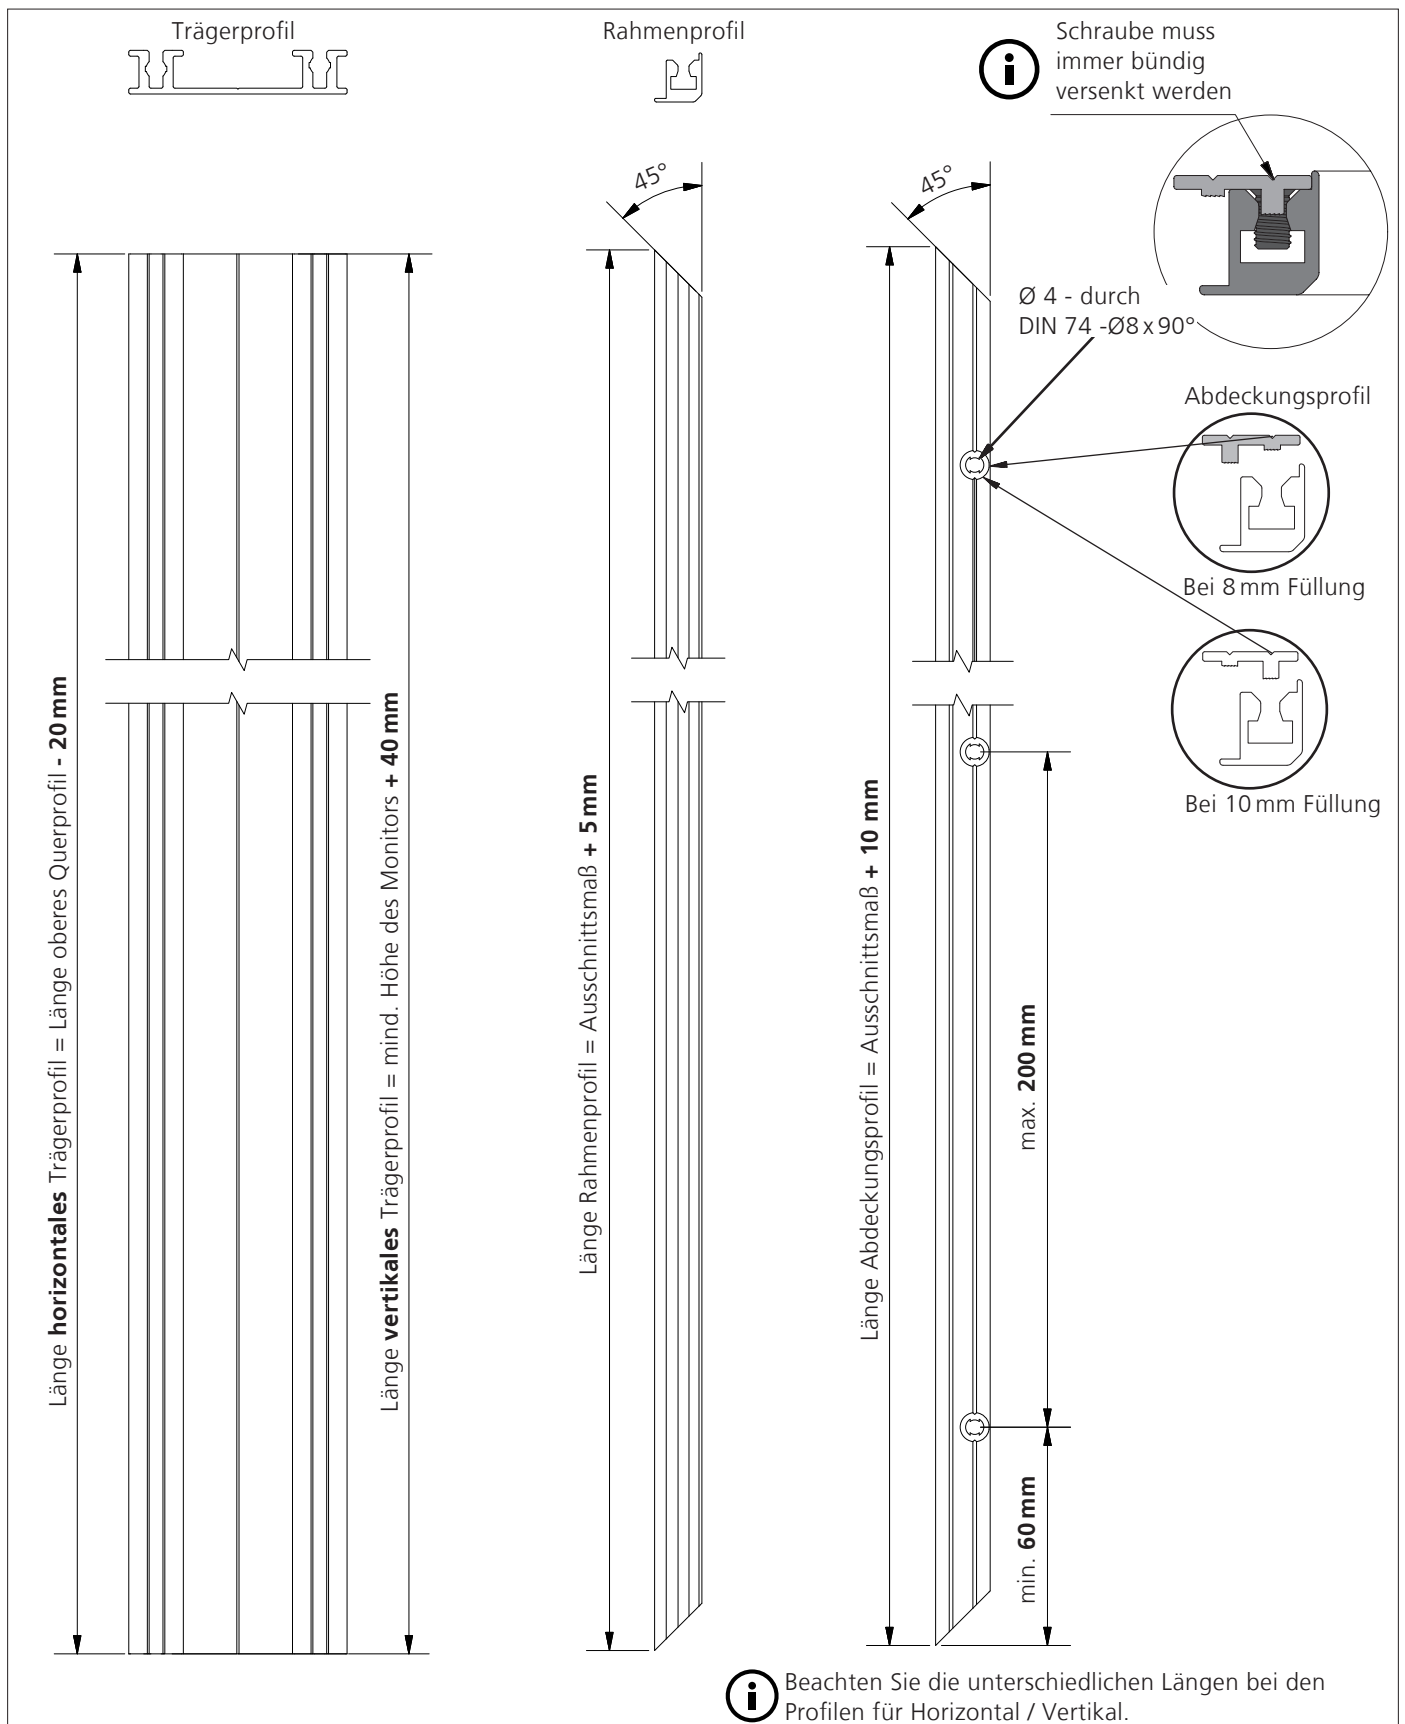


1_ Profile schneiden und bohren

BAUANLEITUNG


VERKLEIDUNGSRAHMEN / SYSTEMHALTERUNG

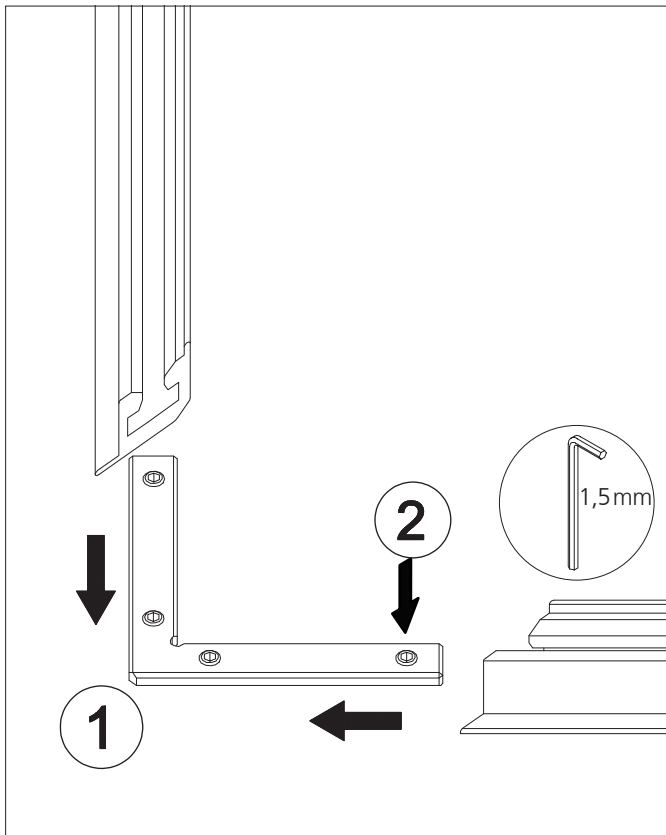


1_ Bauen Sie den Rahmen mit Eckverbindern zusammen

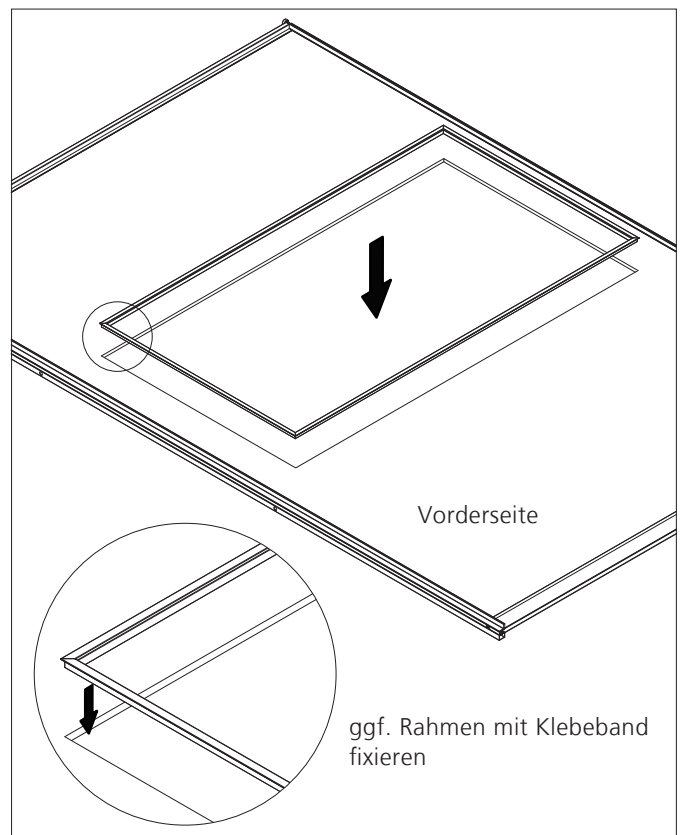

2_ Rahmen von vorne in den Ausschnitt platzieren

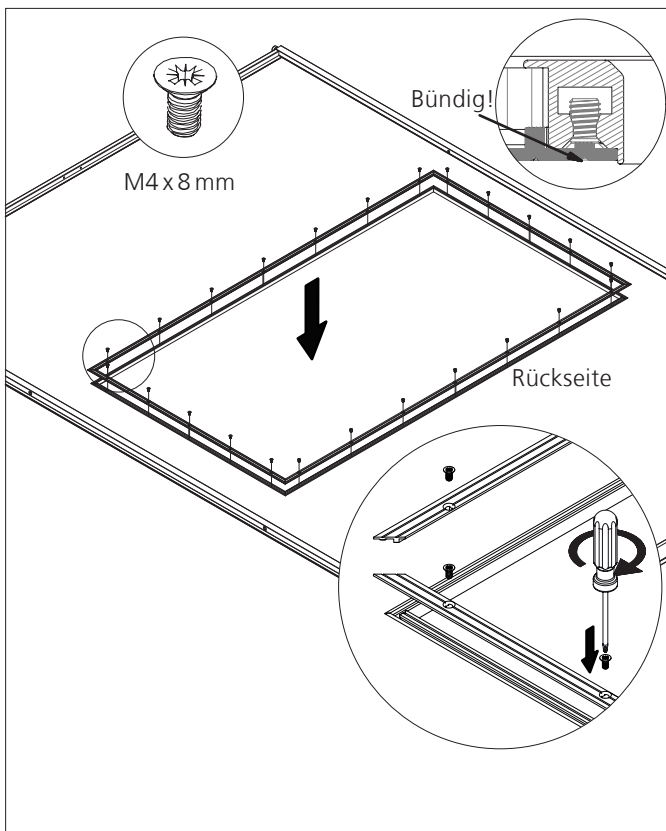


3_ Drehen Sie die Tür um und montieren sie die Abdeckprofile

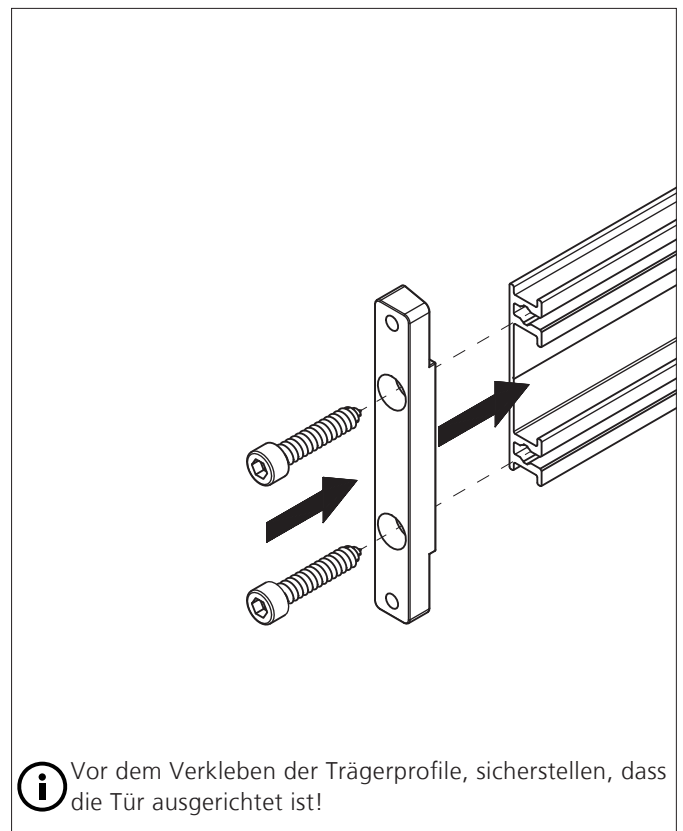

i Vor dem Verkleben der Trägerprofile, sicherstellen, dass die Tür ausgerichtet ist!

BAUANLEITUNG


SYSTEMHALTERUNG

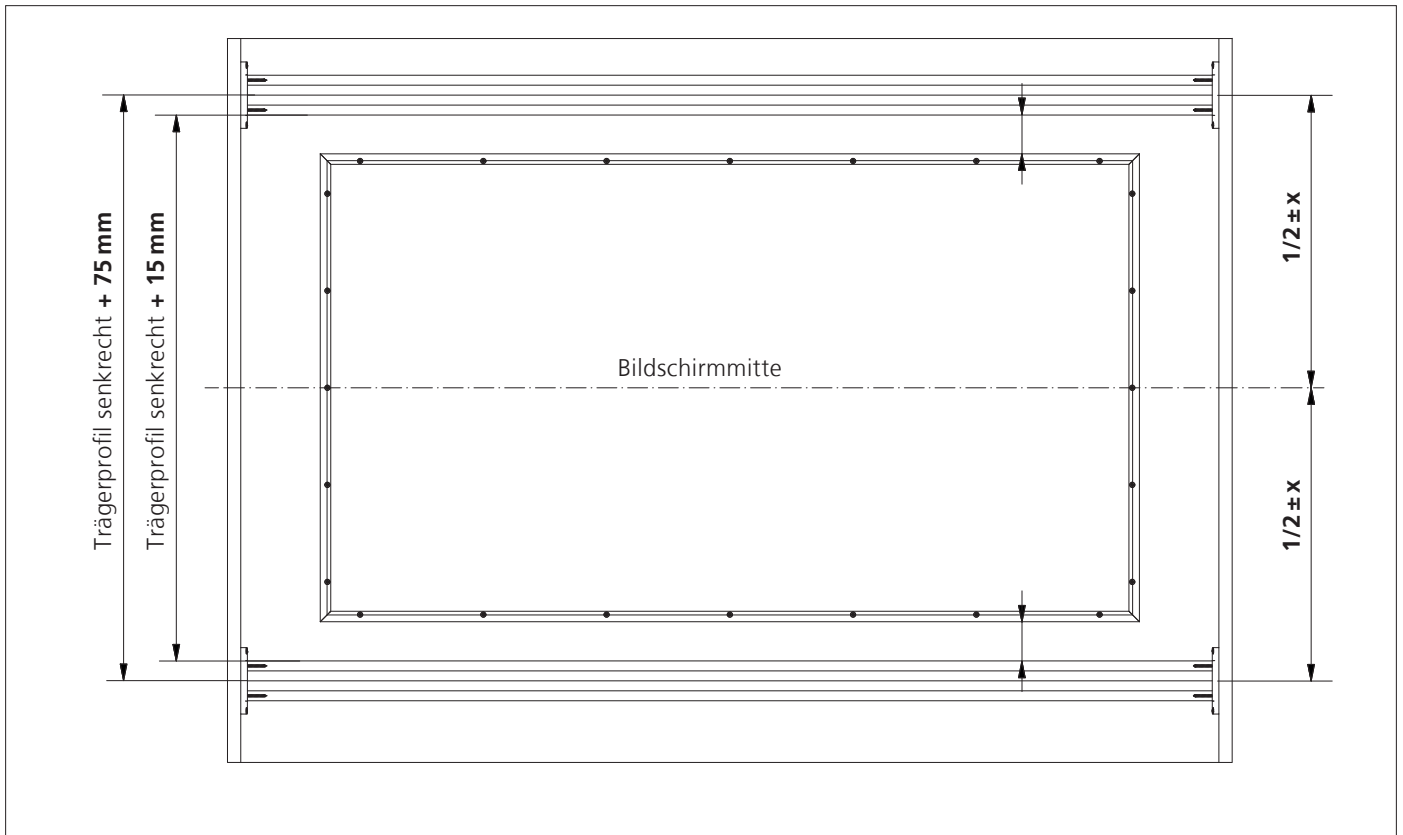

1_ Bestimmen Sie die Position der Trägerprofile vor dem Kleben (Rahmen vom TV kann ggf. unterschiedlich groß sein).




2_ Klebeband auf Trägerprofil kleben

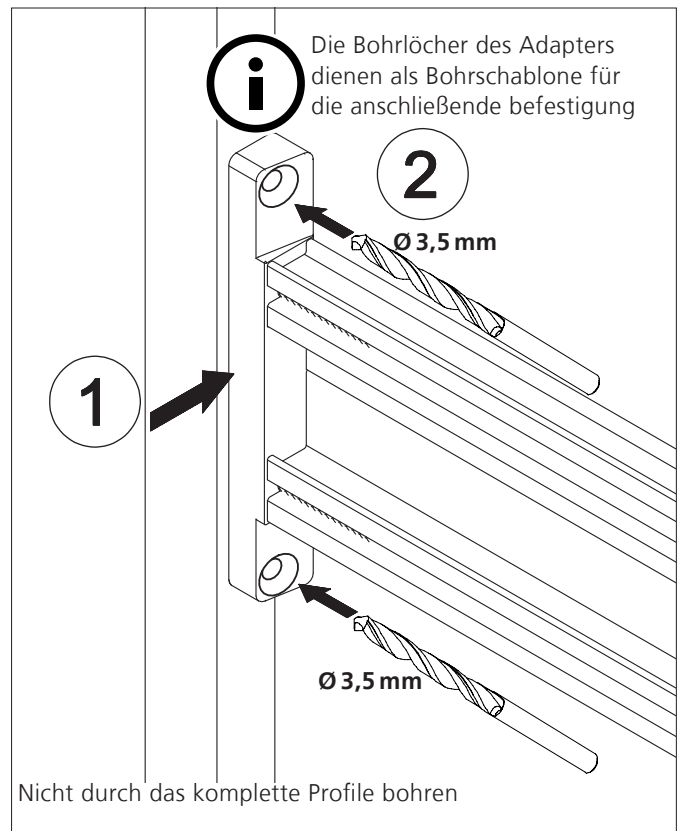


3_ Kleben, Bohren und Montieren des Adapters

BAUANLEITUNG


SYSTEMHALTERUNG

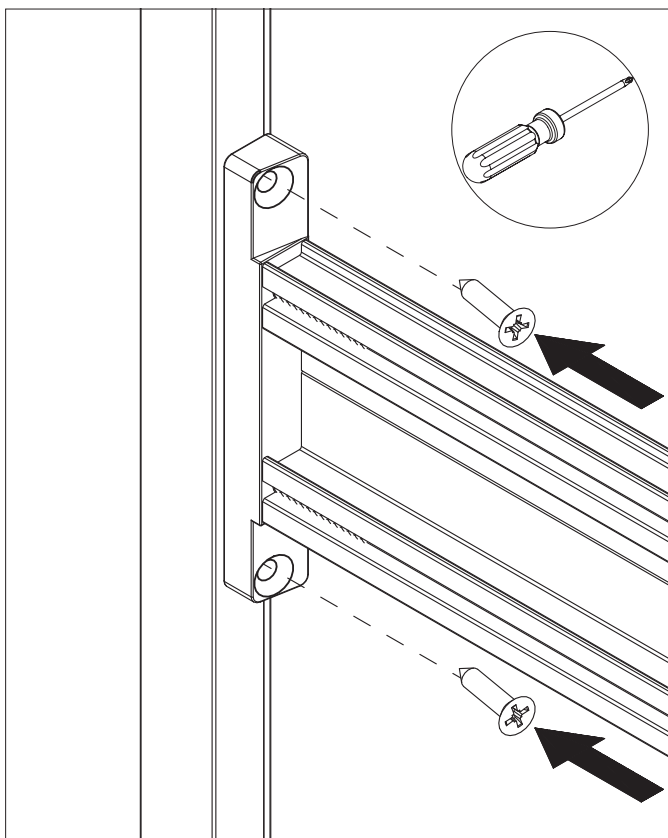


1_ Verschrauben Sie die Adapter

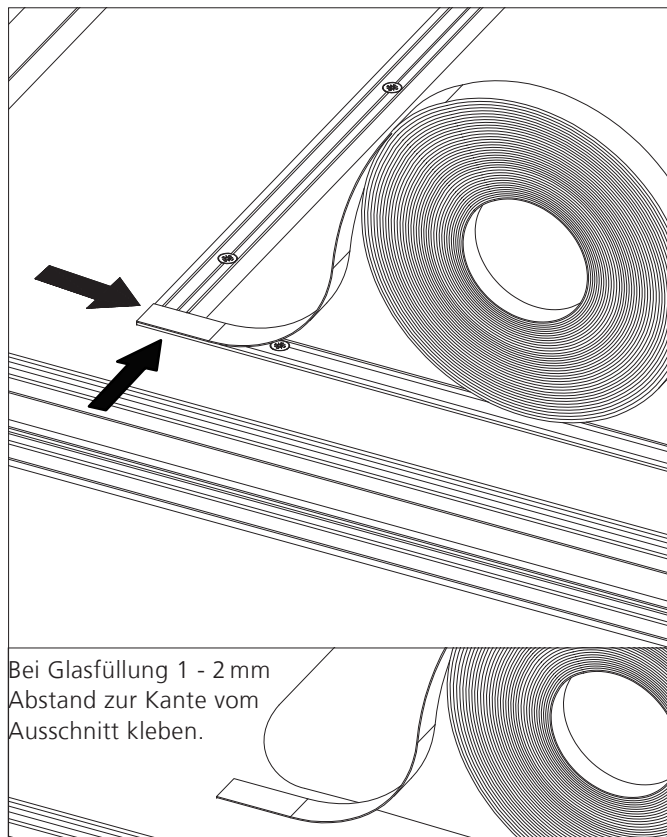

2_ Fugenband auf das Abdeckprofil kleben.

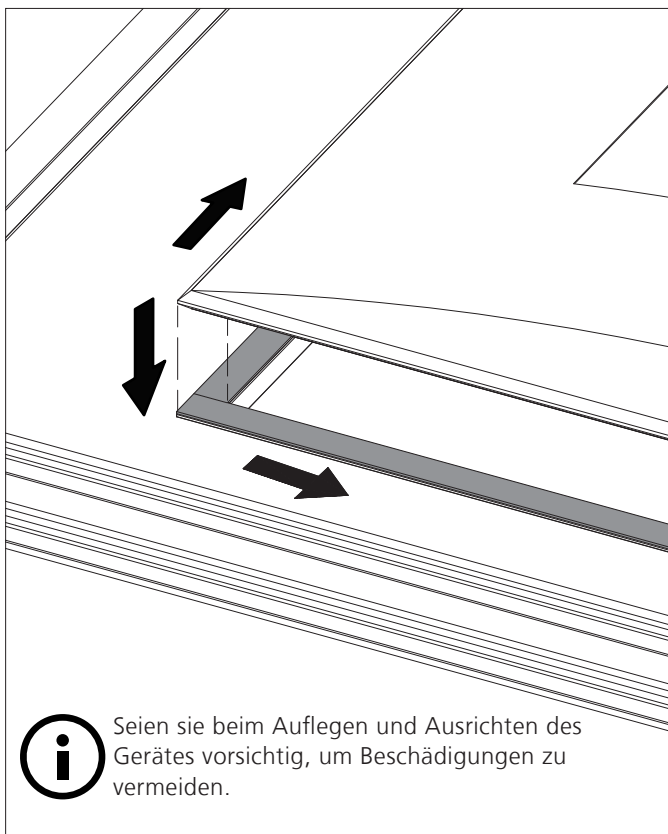


3_ Monitor auf Fugenband legen und ausrichten

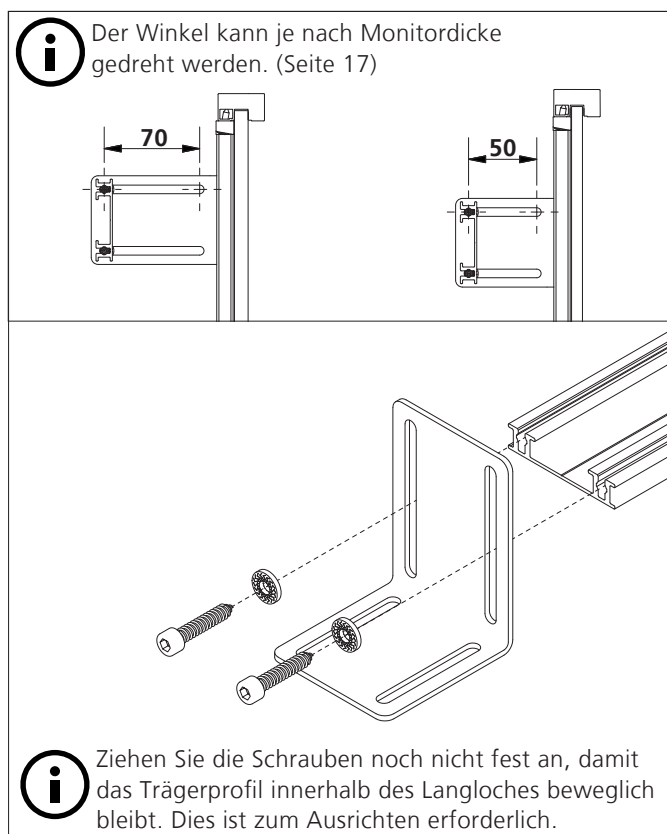


4_ Montieren Sie den Winkel mit dem Trägerprofil (vertikal)

EINBAUANLEITUNG

SYSTEMHALTERUNG

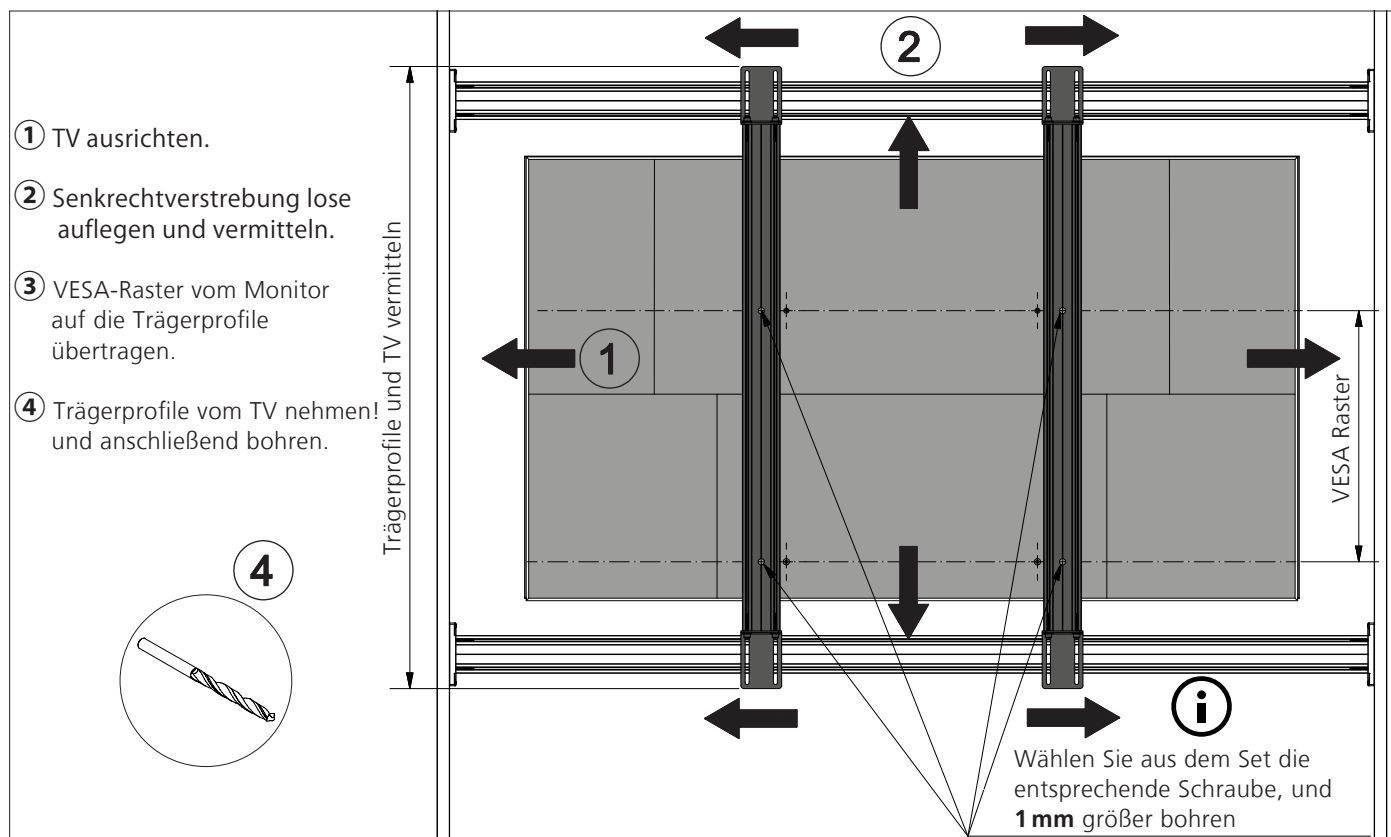


1_

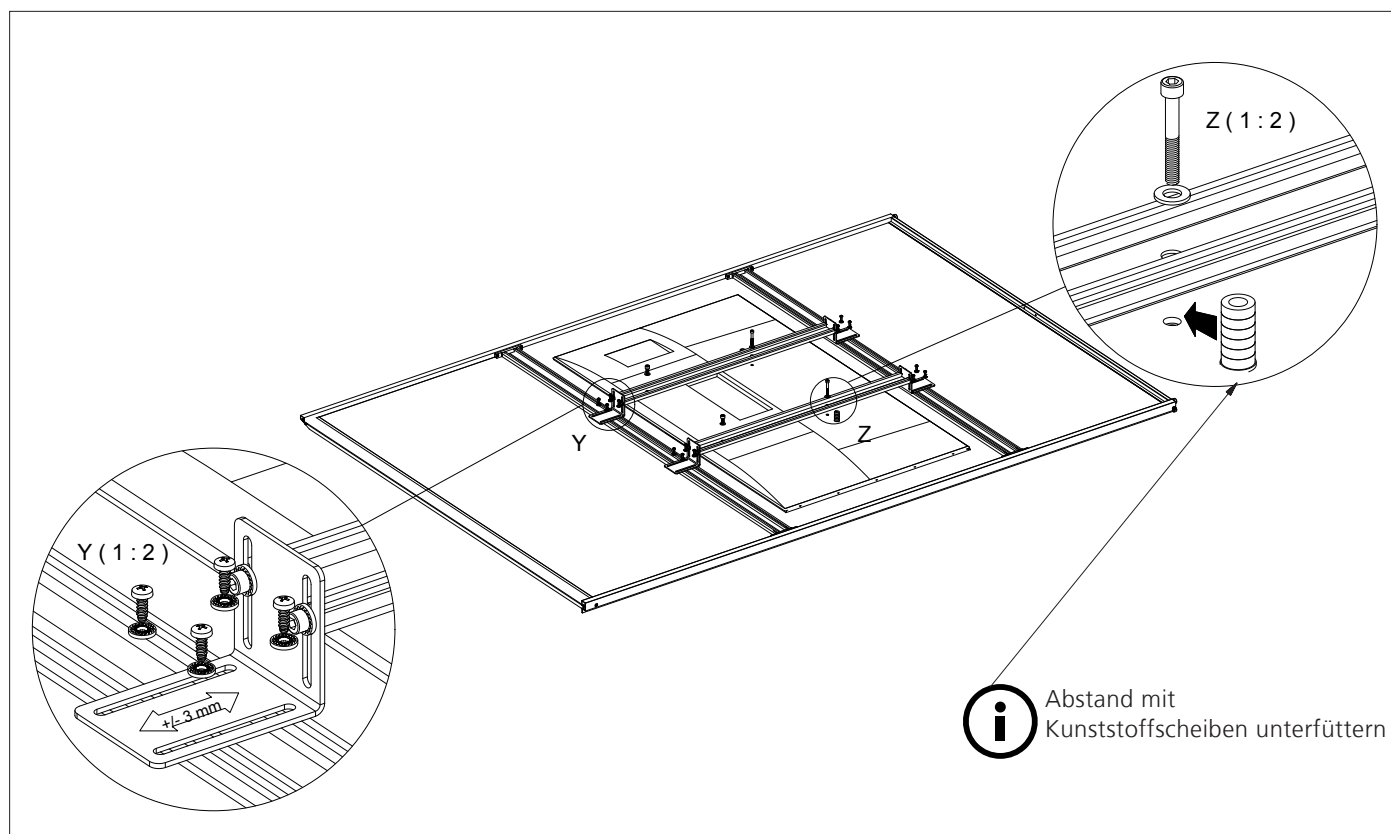


2_ Halterung und Trägerprofil montieren

EINBAUANLEITUNG


KABELMANAGEMENT

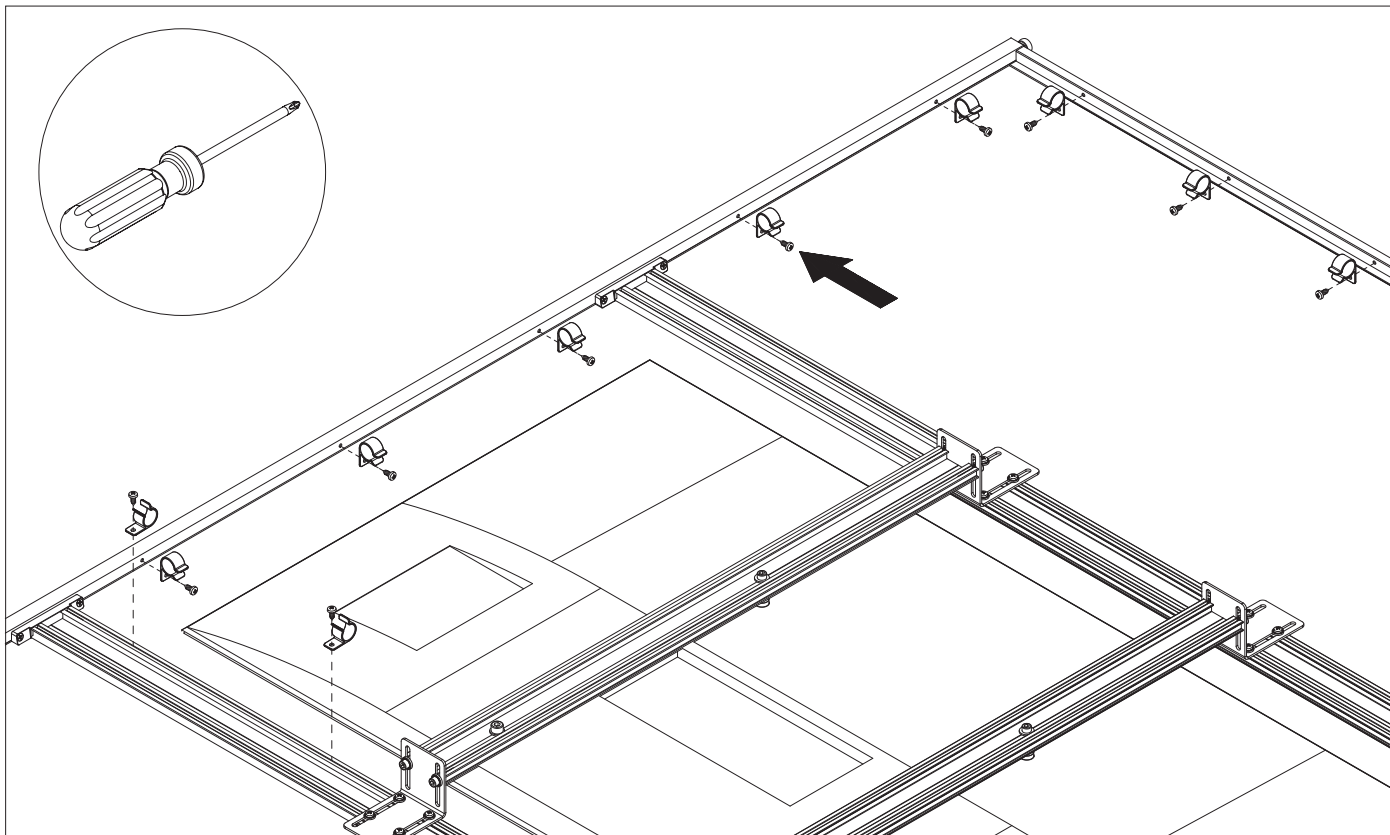

1_ Kabelklipse montieren

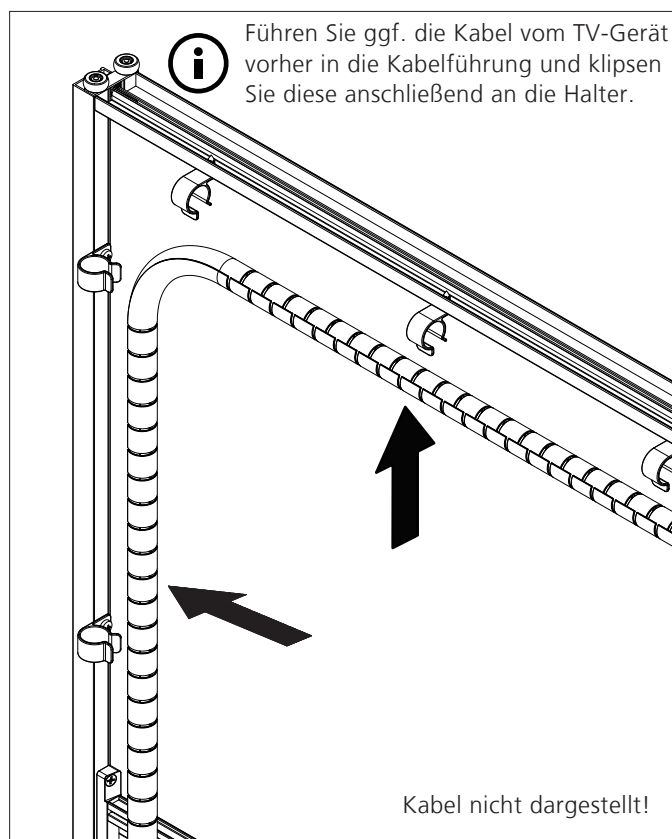


2_ Kabelführung einklipsen

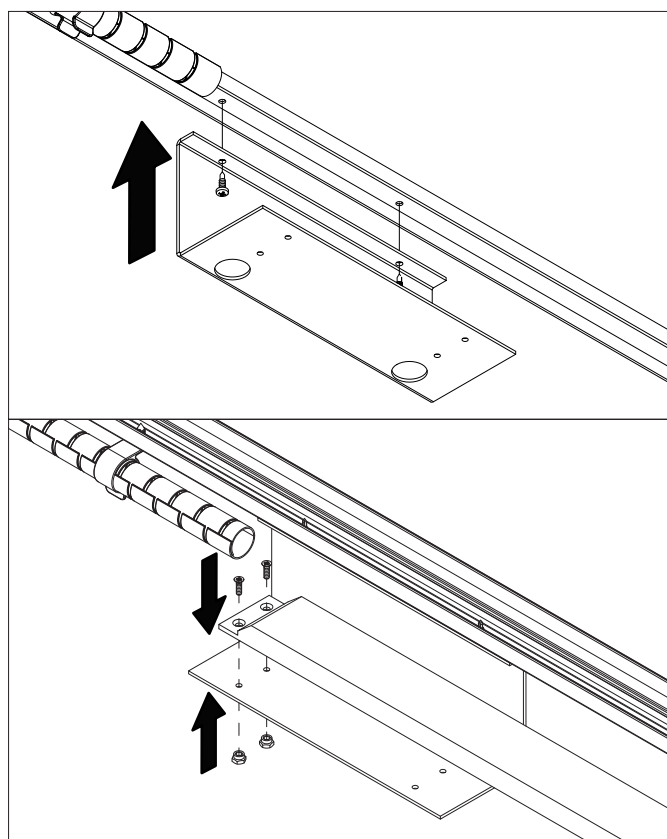


3_ Befestigungswinkel und Energiekette montieren

EINBAUANLEITUNG

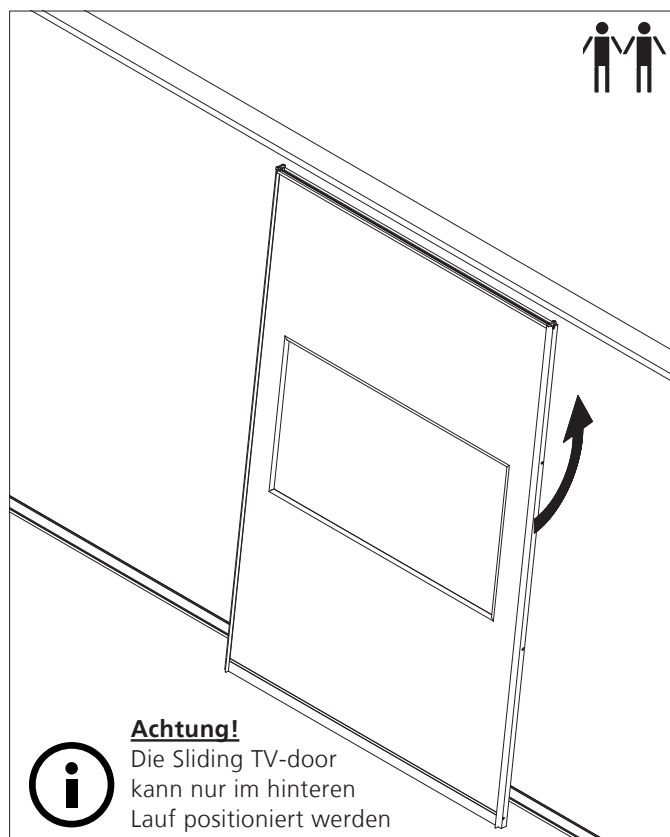


1_ Setzen Sie die Sliding TV-door ein.

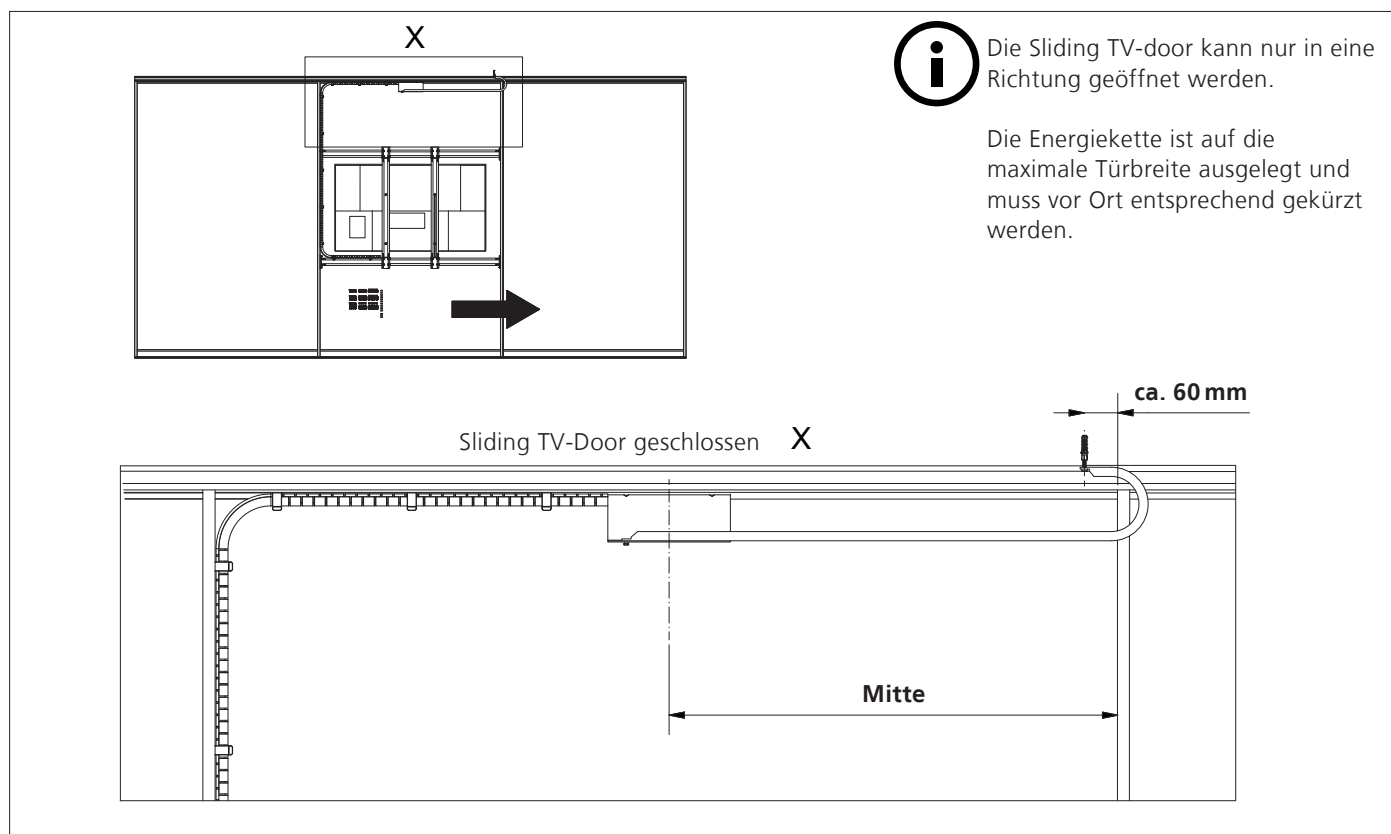

2_ Montieren Sie die Energiekette mit Hilfe von Dübeln fachgerecht an der Decke

EINBAUANLEITUNG

TÜR GEÖFFNET

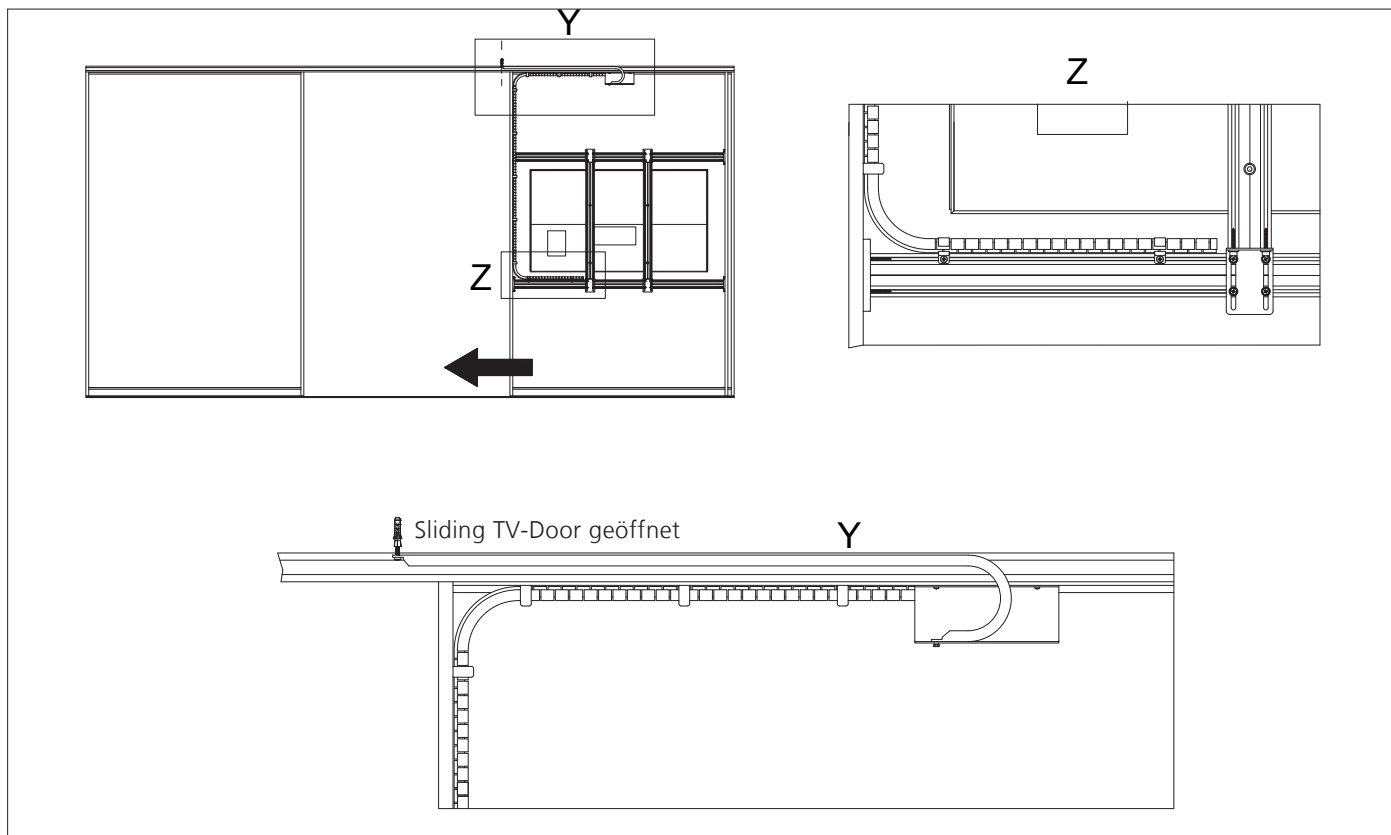

PLANUNG

INFORMATION ZUM INNENSYSTEM




3 m Verlängerungskabel einplanen!

Die Kabel vom TV müssen ggf. über das dahinterliegende Innensystem verlegt werden.



TV bis 65 mm kurzen Schenkel = 80 mm

TV von 66 - 85 mm langen Schenkel = 100 mm

Abstand zum Innensystem
= gemessen zwischen Deckenschiene
und Vorderkante Schrankseite.

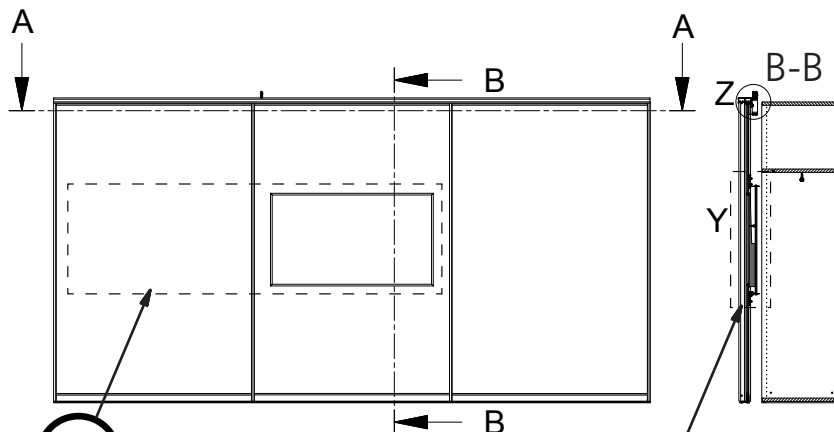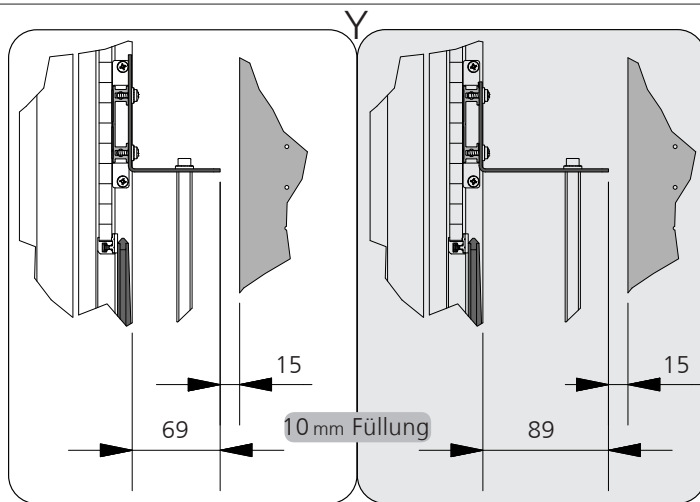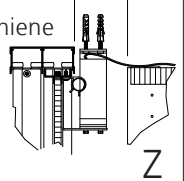


i Keine Griffe auf Höhe des TV im Verfahrweg

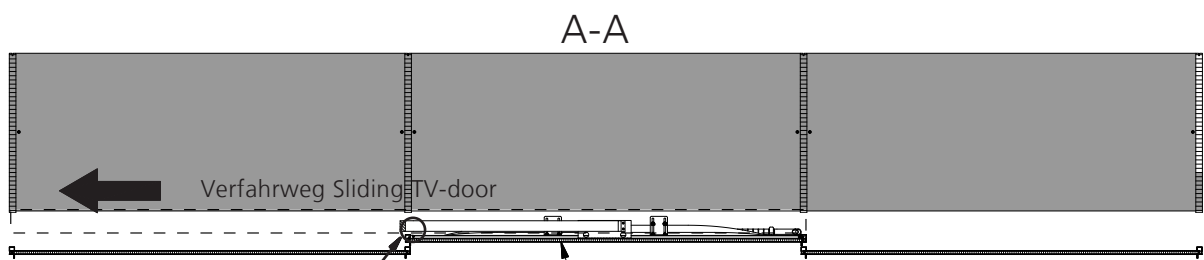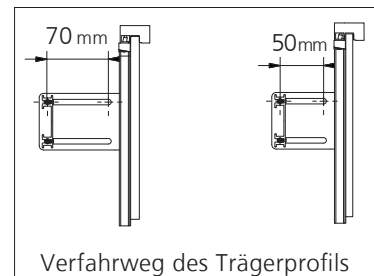

Befestigungspunkt an der Decke für die
Kabelführung

Sliding TV-Door kann nur im hinteren Lauf
verwendet werden.

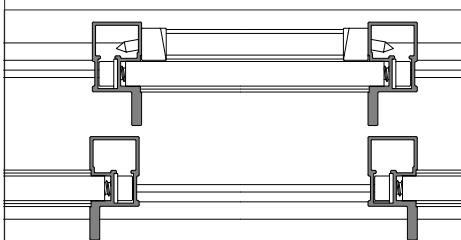

Beachten Sie die Ausrichtung der
Senkrechtprofile.

i Achtung! Abgebildet ist eine links öffnende Tür.
Für eine rechts öffnende Tür spiegelbildlich planen